

鷹吉宗特仕機遊戲流程

模式	模式 A	模式 B	櫻解松解機會牌解除區間	天國
0-1	0		開牌下莊或設定變更 依照下表抽選到 不同顏色標記的 開牌轉數區間時 RT 到達前 40G 會抽選特殊役解除	庫存>H1 時 雙藍燈持續亮起 保底 6 支以上 BIG 引爆鷹狩演出 下莊+ α 支 1G 連 固定 48 轉開獎
2-33	0			
34-65	0			
66-97	9.66%			
98-129	9.66%			
130-193	9.66%			
194-257	0.48%		RT 到達前 40G 超高確率抽選松解除開獎	
258-385	9.66%		RT 到達前 40G 超高確率抽選櫻解除開獎	
386-513	0.48%		RT 到達前 40G 超高確率抽選松解除開獎	
402-465	0	21.98%	注意：主要開牌區間與特殊役解除區間 互有重疊，開牌時以當轉成立牌型為主	
502-565	21.98%	0		
541-641	4.88%		RT 到達前 40G 超高確率機會牌解除開獎	
642-769	0.48%		RT 到達前 40G 超高確率抽選松解除開獎	
770-897	4.88%		RT 到達前 40G 超高確率機會牌解除開獎	
802-865	0	27.6%		
898-1025	0.48%		RT 到達前 40G 超高確率抽選松解除開獎	
902-965	27.6%	0		
合計	100%		※機械割：全設定共通：92%~98%	

※各模式的 BR 佔比與下莊模式移行(通常模式 A/B：50%滯留)

模式	通常模式 A	通常模式 B	機會牌解除	櫻解除模式	松解模式	天國特別獎
BR 佔比	7 大：3 小	3 大：7 小	依前次抽選	依前次抽選	依前次抽選	100%777
下莊移行	2%移行天國 48%模式 B	4%移行天國 46%模式 A	依當次 A/B 移行天國	保送 1G 開獎 依當次 A/B 移行	保送 100% 移行天國	保送 48G 開獎 依當次 A/B 移行

※通常小役出現率：(櫻解、松解、機會牌解除只有特殊 RT 區間才會出現，故不列入計算)

100 枚代幣	內部 BIG 機會牌	內部 REG 機會牌	青再	年貢	紅櫻	松鶴	不中
平均遊戲 40.32G	1/100	1/100	1/25	1/25	0	0	90/100

※BB 中 1G 連出現率：1/2.5(平均 2.5 次 BB 中會成立 1G 連)


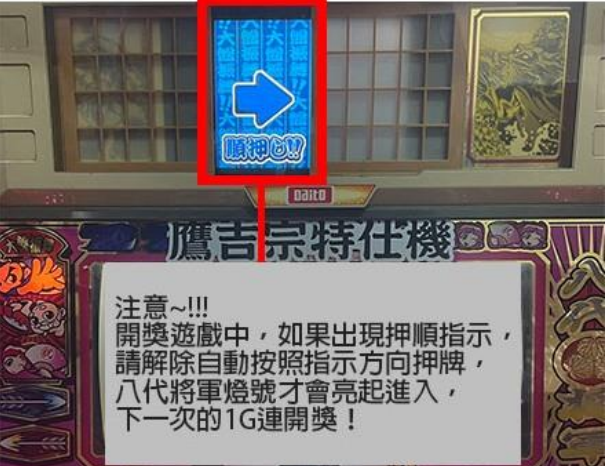
※天國特別獎：雙藍燈持續亮起，保底 6 支 BIG+ α (0~5) 支 1G 連+下莊 48 轉開牌後模式移行

連莊庫存	H6+ α 連莊	11+ α 連莊	16+ α 連莊	21+ α 連莊	26+ α 連莊	31 連莊以上
分配比例	50%	45%	3%	1%	0.5%	0.5%
天國特徵 1	庫存>H1 時，下莊第 2G 成立特殊制御青再，引爆鷹狩演出固定 48G 開獎					
天國特徵 2	面版左下雙藍燈亮起，保底 6 連右側數字顯示 H6 或 10 連以上顯示連莊數字					

※內部精算打止設定(設定變更後方為有效)

精算 ON	精算 OFF	打止 ON	打止 OFF	押 1 分自動	長拉搖桿自動
0 枚儲留	50 枚儲留	執行內建自動	不執行內建自動	正常停 123	快速停 123

※內鍵自動停牌：(轉輪定位有些許誤差，但不影響遊戲過程與結果)

 <p>鷹狩特別獎開獎特徵</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、下莊48轉鷹狩演出開獎 2、左下方雙藍燈持續亮起 3、右邊數字顯示H1~H9 超過10連顯示連莊數字 	 <p>鷹吉宗特仕機</p> <p>注意~!!! 開獎遊戲中，如果出現押順指示， 請解除自動按照指示方向押牌， 八代將軍燈號才會亮起進入， 下一次的1G連開獎！</p>
<p>鷹狩特別獎開牌特徵</p>	<p>開獎中的注意事項</p>

鷹吉宗特仕機程式安裝方法

一、取出主機板打開壓克力盒子更換主程式即可
請注意主程式 ROM 缺口朝左邊不要插反

二、程式更換完畢請先不要直接設定，先開電源檢查機台燈號是否正常
再進行設定變更

三、設定變更後請打第一支開牌出來才上架營業可避免超天井

四、查內表：退出台面分數，設定鑰匙 ON
面板出現數字代表內部數據，按藍色設定鍵切換項目
數字最左邊 1 位數代表項目
其餘位數為數字

1、總押分

2、總得分

3、777 次數

4、BAR 次數

8、設定變更次數

A、目前版本(H23B)與設定值